


Hoe meet je een kozijn tussen de muur met aanslag op?

1. Meet de dagmaat (openingsmaat)

- Meet de **breedte en hoogte aan de buitenzijde** van de opening in de muur (de dagmaat).
- Doe dit op **meerdere punten**, zowel boven, midden als onder (breedte) en links, midden als rechts (hoogte).
- Controleer of het gat haaks is (rechte hoeken). Is dit niet zo, dan moet je meer marge nemen.

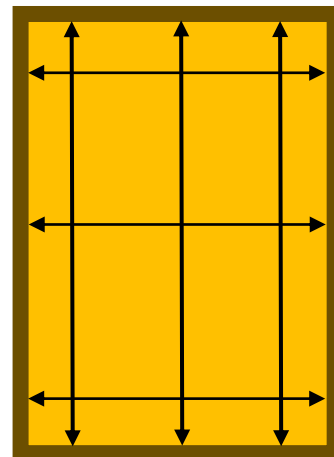

2. Bepaal de juiste bestelmaat (buitenwerkse maat)

- Neem van alle metingen de **kleinste** gemeten breedte en hoogte.
- Trek hier **8 tot 10 mm marge** van af (voor zowel breedte als hoogte).
 - Dit is nodig voor speling, zodat het kozijn goed past en geplaatst kan worden.
 - Bij scheve muren houd u meer marge aan.
- De maat die hier uit komt is de **buitenwerkse maat** en **deze moet ingevoerd worden in onze configurator**.

3. Bestellen met aanslag

- Kiest u bij de bestelling voor een **kozijn met aanslag**?
 - Let op: door de aanslag wordt de **binnenwerkse maat** kleiner.
 - Deze wordt automatisch voor u berekend
- Kiest u voor een kozijn **zonder aanslag**, dan hoeft u hier niets mee te doen.

4. Minimale en maximale maten

- **Minimale breedte/hoogte:** 300 mm
- **Maximale breedte/hoogte:** 3000 mm

5. Hulp nodig?

- Komt u er niet uit of twijfelt u over de maten? Maak dan gebruik van onze **professionele inmeetservice**.
 - Een professional komt bij u langs om alles op te meten.
- Of neem contact op met de **klantenservice** voor advies.

Tip bij plaatsing

Voor plaatsing met aanslag kunt u ook **stelkozijnen en montagematerialen** mee bestellen.